



みもりを設定しよう



詳しい使い方や困ったときは
こちらをチェック！

MR-03A



よく行く場所を設定

学校や塾など、お子さまが良く行く場所を「通知エリア」に登録しておくことで、その場所に到着・出発した際にプッシュ通知でお知らせします。


設定 > みもりエリア > 通知エリアから最大100ヶ所まで登録することができます。



活動範囲を見守る

普段、お子さまが活動するエリアを設定することで、エリアから誤って出てしまった場合に、「みもり」が音声とおしらせランプで警告し、同時に保護者へプッシュ通知でお知らせします。

知らない間にお子さまが遠くに行ってしまう危険を防ぐことができます。

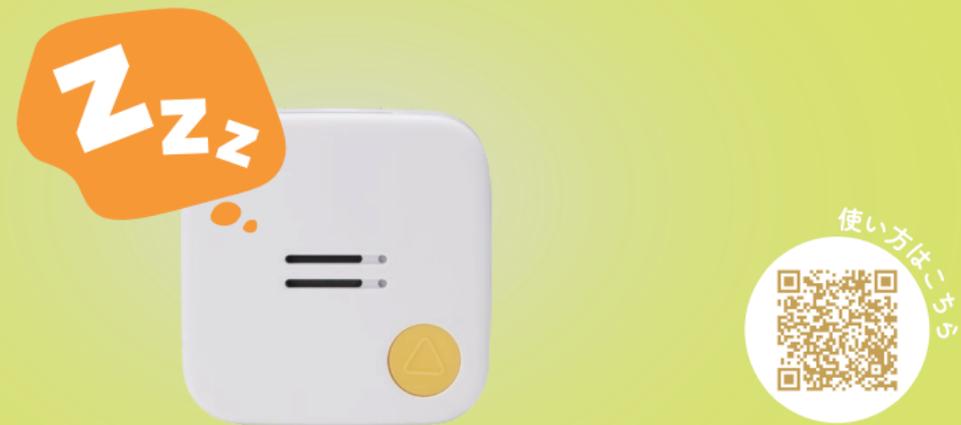

学校に着いたら音声を停止

学校など音声を鳴らしたくない場所では「学校モード」を設定します。設定エリアに到着すると音声機能が自動で停止し、エリアから出発すると音声による見守りが再開されます。エリアの設定以外にも「時間帯」で音声の自動停止を設定することができます。



アプリからトークを送る

アプリのトーク画面から「マイクボタン」を押し続けると、音声を録音することができます。録音後、通知方法を選択してトークを送信します。



みもりでトークを聞く・送る

トークを受信すると「みもり」のおしらせランプが**緑色**に点滅。側面にある「トークボタン」を1回押すとトークが再生されます。トークボタンを押しながら話しかけると音声を録音することができます。ボタンから指を離すと、トークがアプリに送信されます。