





スタートガイド MR-03A

はじめに

- 01 | アプリのインストール・アカウントにログイン 2 ページ
- 02 | 開通手続きをする
 - 公式サイト・アプリ・提携代理店で購入された方 3 ページ
 - Amazon・量販店で購入された方 4 ページ
- 03 | 本機の充電・利用開始 5 ページ

ご用意いただくもの

			
スマートフォン	USB Type-Cケーブル	クレジットカード	メールアドレス

量販店、Amazonで購入された方

- *対応スマートフォンは、iPhone(iOS12.0)およびAndroid7.0以降となります。
- *USB Type-CケーブルおよびUSB充電器をご用意ください。
- *Amazonや量販店で購入された方は、クレジットカードとメールアドレスをご用意ください。

アプリのインストール・アカウントにログイン

量販店やAmazonで購入された方は、ログイン前に無料登録ボタン 無料登録 よりアカウント登録をしてください。

iPhoneをお持ちの方






Androidをお持ちの方




(1) アプリストアより「みもり専用アプリ」をスマートフォンへインストールします。

(2) アプリのメニュー(☰)にある【新規登録・ログイン】をタップします。

(3) 【ログイン】をタップし購入時に登録したアカウントでログインします。

開通手続きをする

みもり公式サイト・アプリ・提携代理店で購入した方



* トップ画面に「利用開始する」が表示されない場合は、購入時に登録したアカウントでログインしているかご確認ください。
* 開通手続きには期限があります。毎週火曜日 22 時～水曜日 9 時の間は開通手続きを行うことができません。

3

Amazon・量販店で購入した方




* 製造番号(13桁)は外箱に記載されています。外箱は開通手続きが完了するまで保管してください。
* 追跡コード(8桁)は本機側面に刻印されています。

4

本機の充電・利用開始

重要

赤色・青色のLEDランプの点滅が数分間続く場合は、開通が完了していないか通信に失敗している可能性があります。電波環境の良い場所で黄色ボタンを20秒押ししてリセットしてください。

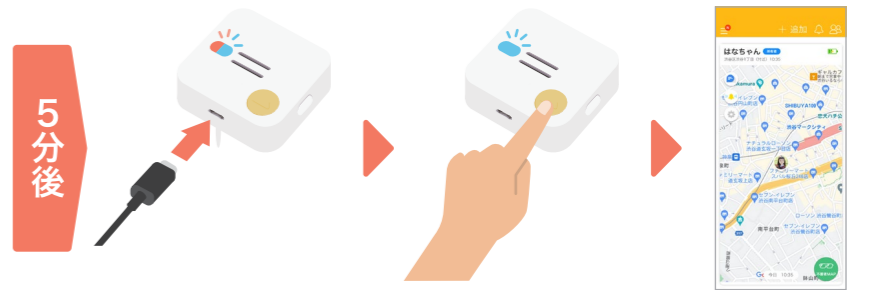

* 開通手続き完了後にソフトウェアのアップデートがあった場合は、(1)の後にLEDランプが紫色点灯します。アップデートは最大5分程度かかります。

5